
RAFI HAFFIYAN

123170086


MEMBUAT LAYANAN FILE SHARING DENGAN FREENAS

Local File Sharing (Samba)


1. Buatlah folder dengan nama "Folder Sharing"

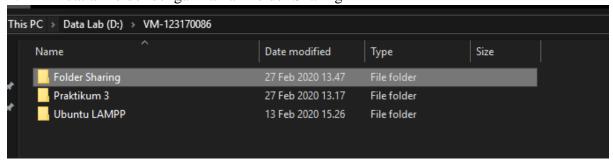


Tambahkan Folder yang terdiri dari Aplikasi, Dokumen, Foto, Games, Video

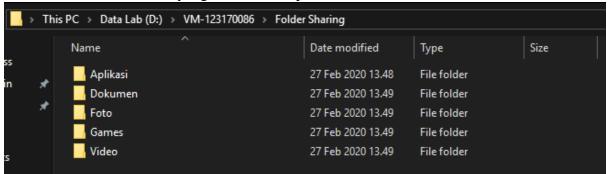

3. Dalam folder dokumen tambahkan file bernama identitas.txt berisi nama dan nim

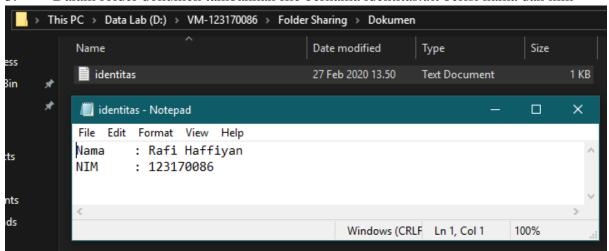


- 4. Pada menu start windows, masuk ke settings -> accounts -> family and other users -> add someone else to this pc
- 5. Klik i dont have this persons sign in information lalu diarahkan pada form
- 6. Buka run window lalu ketikkan netplwiz maka akan muncul panel untuk konfigurasi user accounts

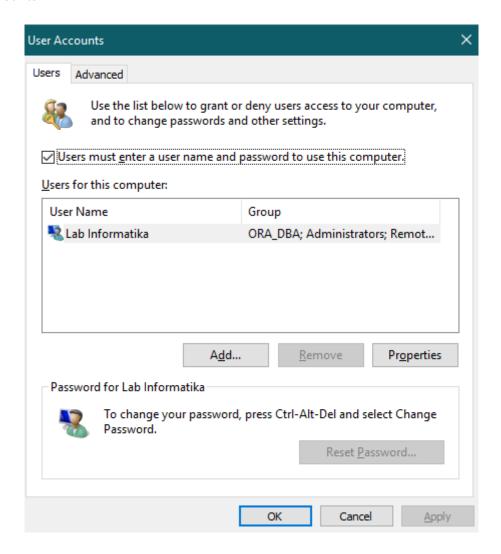


7. Klik add->sign in without microsoft account->isi data diri dan klik next


8. Klik kanan pada folder sharing, give access to kemudian specific people

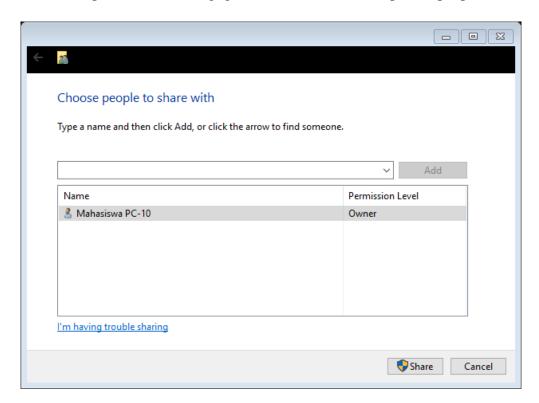


9. Pilih username yang sudah dibuat pada langkah sebelumnya, kemudian klik add, kemudian done

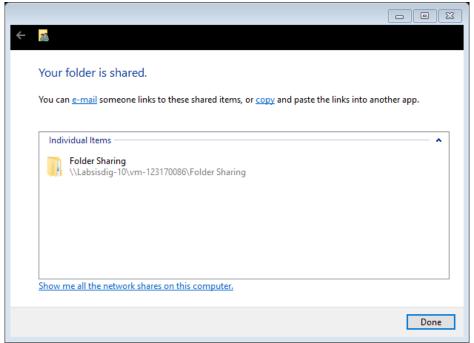


10. Buka map network drive dengan cara klik kanan pada this pc

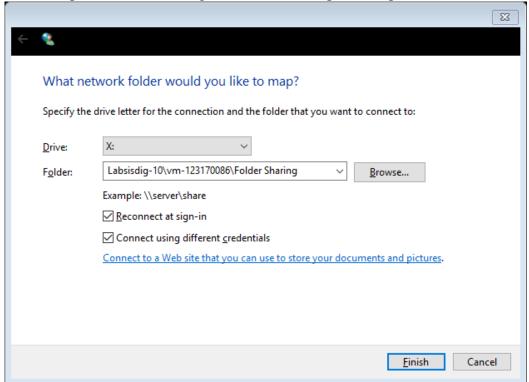


11. Masukkan username dan password yang sudah dibuat

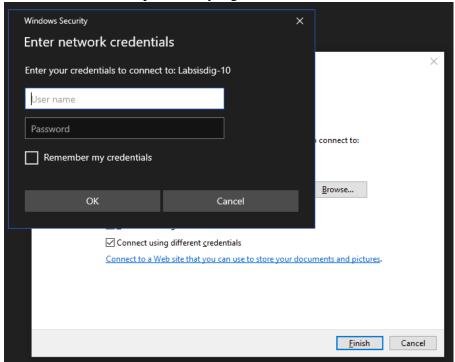


12. Hasil dari folder sharing adalah sebagai berikut :

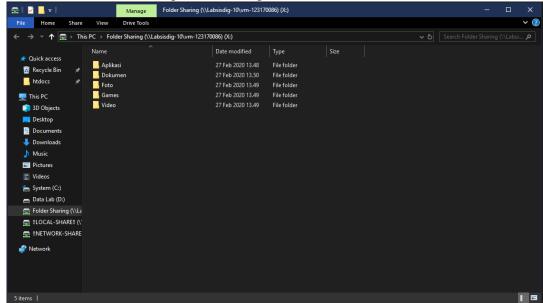


13. Buat 1 folder bernama TCC

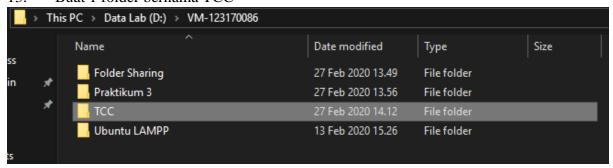


14. Buat file pertemuan4.txt di folder TCC

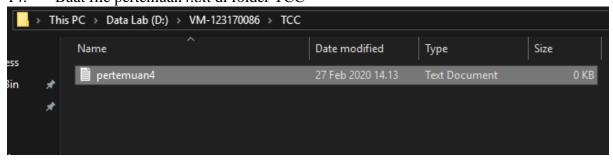


15. Share folder TCC

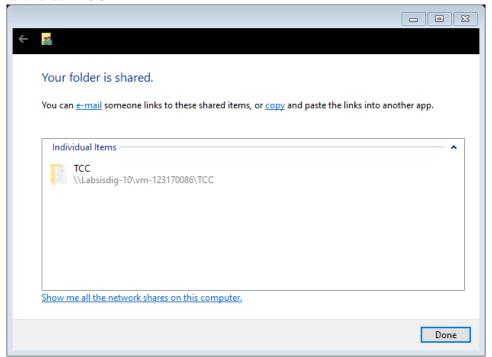

16. Hasil dari share folder TCC adalah sebagai berikut :

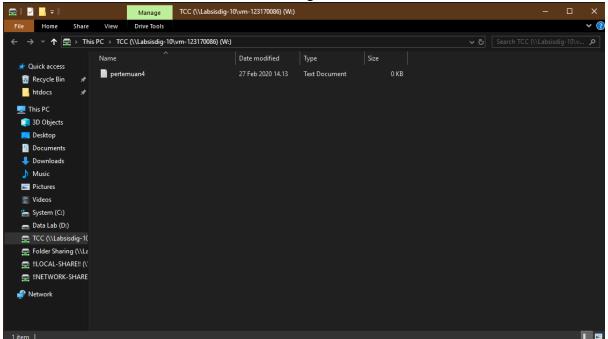


17. Coba ubah file yang ada di folder sharing kemudian coba lakukan save , percobaan mengubah file tidak dapat dilakukan karena user rafi hanya diberi akses untuk read saja

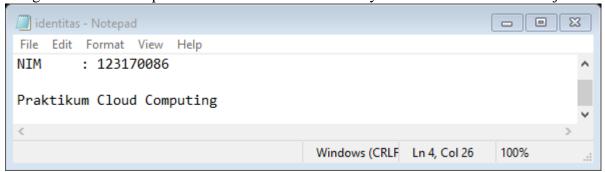





18. Ubah permission level menjadi read/write

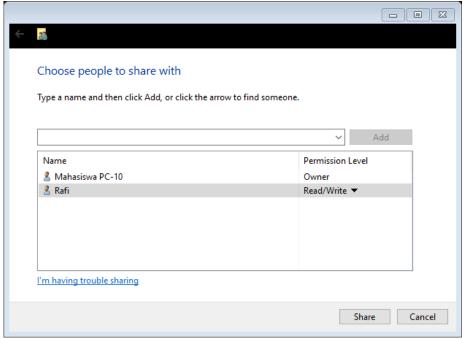


19. Lakukan folder sharing dengan memberikan guest access

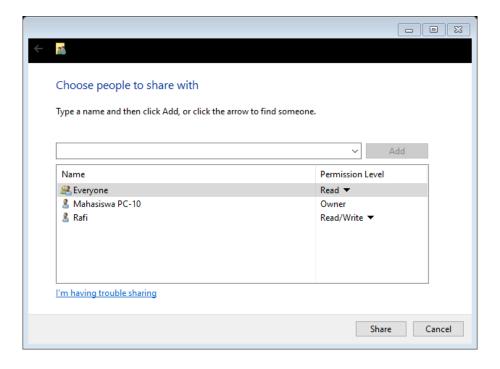


- 20. Lakukan map network drive dengan mengetikkan alamat folder sharing
- 21. Coba buat berkas text file kosong di root directory dari folder sharing melalui virtual disk network

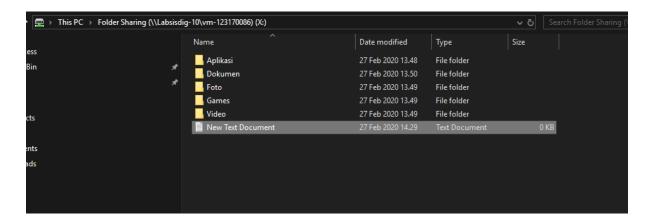


22. Klik kanan pada D:/vm 123170086/Folder Sharing ->properties -> security -> advanced

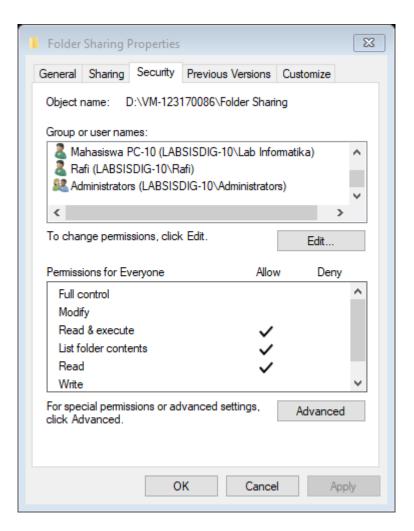

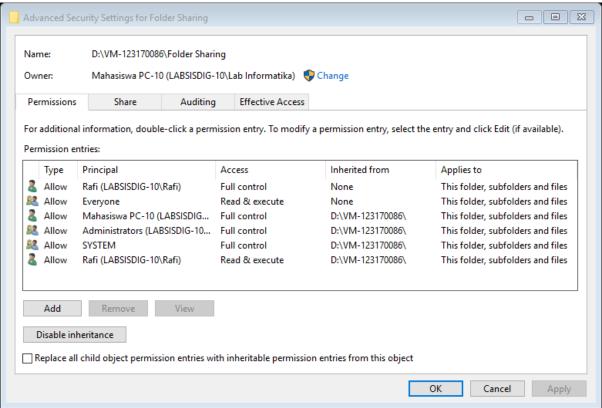


- 23. Pada kolom object name isikan nama yang sudah dibuat kemudian check name kemudian klik ok
- 24. Setelah melakukan pengubahan kepemilikan folder sharing,maka ubah pengguna sebelumnya menjadi read saja

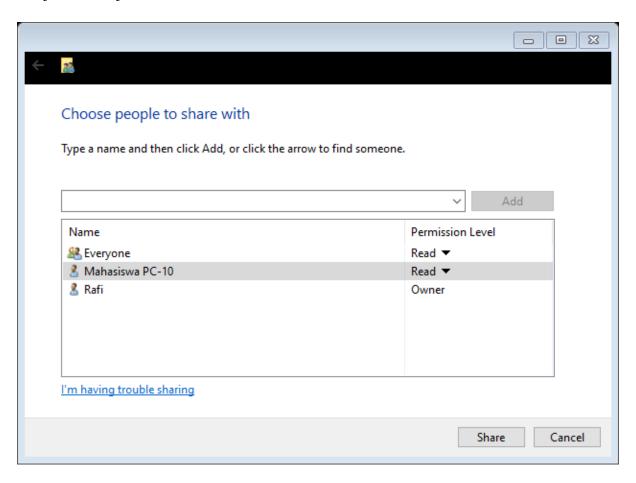

Local Domain Dengan Hosts File

• Lakukan disconnect terlebih dahulu dari drive mapping sebelumnya. Lalu copy hosts file yang berada di C:/Windows/System/drivers/etc

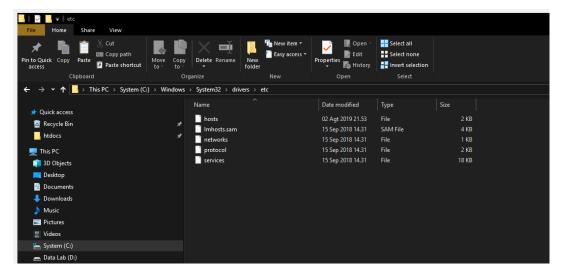

- Kemudian buka dengan notepad dan tambahkan ip teman sebelah dan nama.if.upnyk.ac.id
- Simpan kemudian save dan replace dengan yang sudah ada di folder drivers\etc
- Coba akses dengan map network drive, tampilan bila tersambung

