

## LOKAL FILE SHARING (SAMBA)


## TAHAPAN MEMBUAT DOKUMEN

- 1. Membuat folder utama terlebih dahulu dg nama "Folder Sharing"
- 2. Lalu buat folder lagi dalam folder utama mjd beberapa 5 kategori, yaitu :app, game, video, foto, dokumen
- 3. Buka notepad kmdian tulis nama nim simpan pada folder sharing dokumen

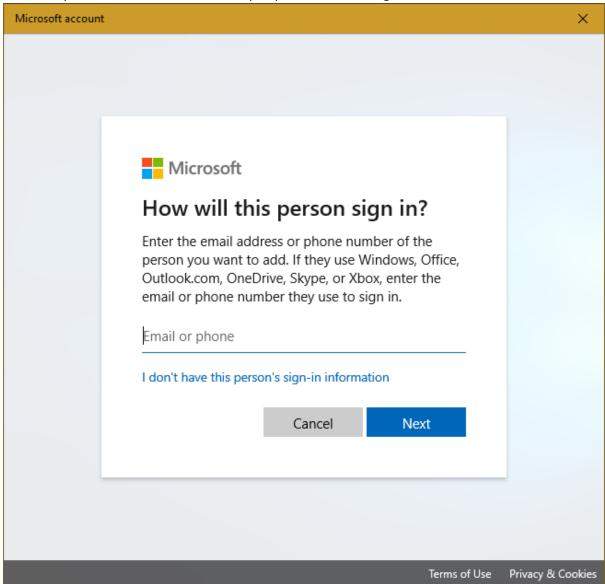


4. Cari run kemudian tulis nplwiz

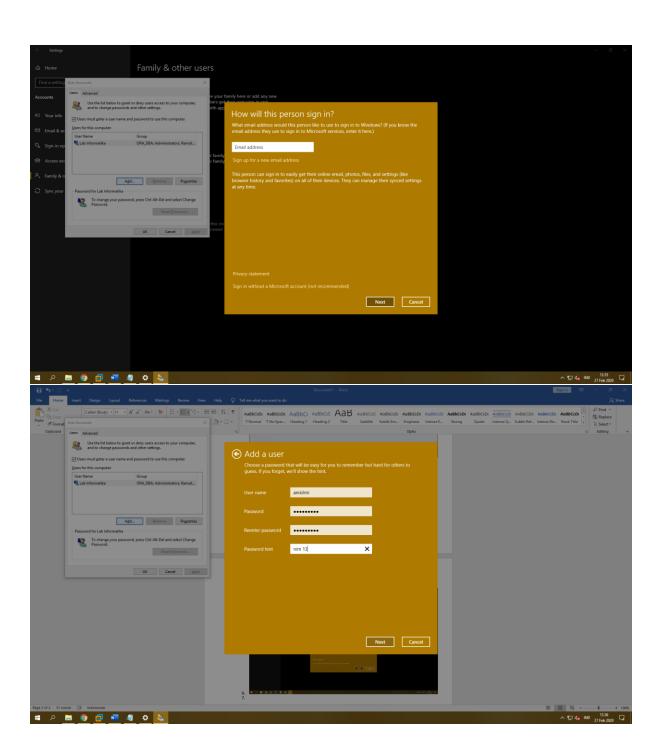


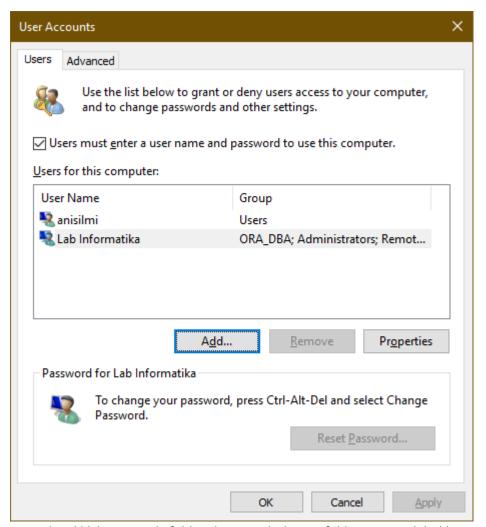


5. Kemudian klik kanan pada folder sharing utk sharing folder yang sudah dibuat tadi

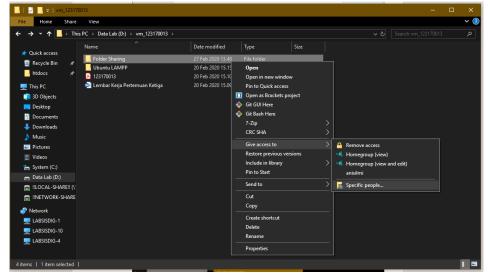


6. Maka akan muncul seperti bawah ini :

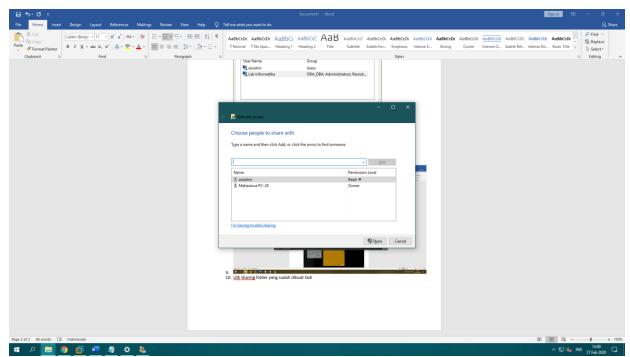


7. Folder Sharing \\LABSISDIG-28\Folder Sharing

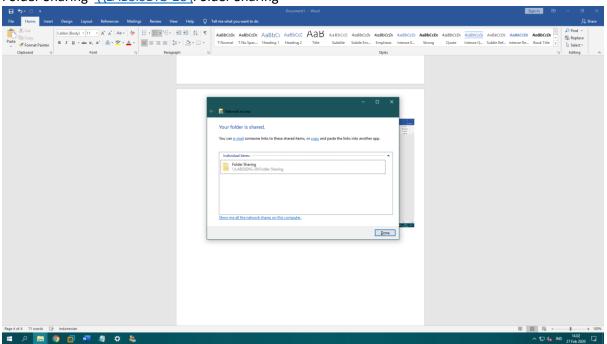


8. Setelah itu klik kanan pada This PC pilih map network drive

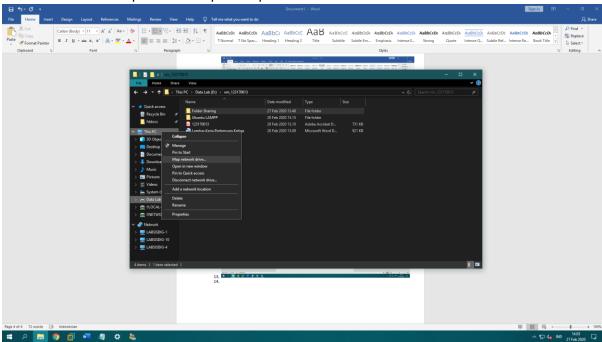


9. Copy link folfer dan pilih connect using different

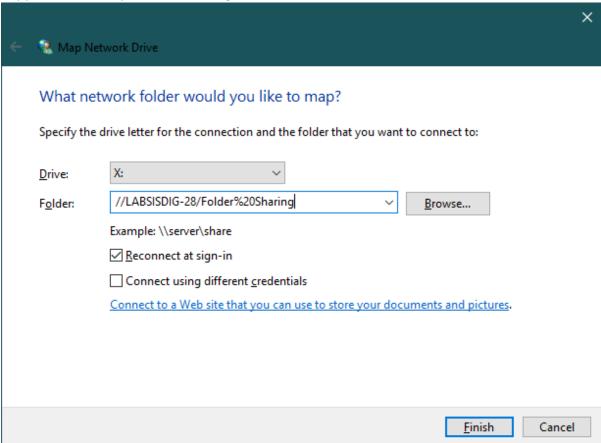


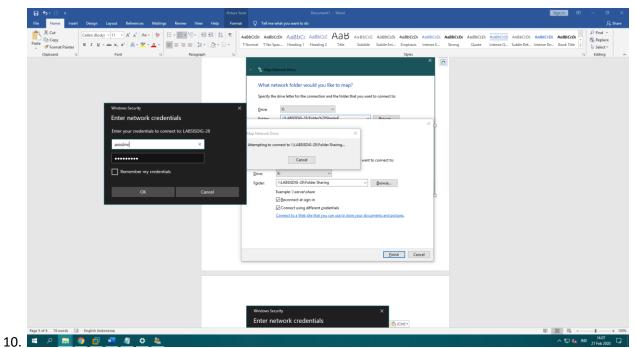


11. Diisi linknya

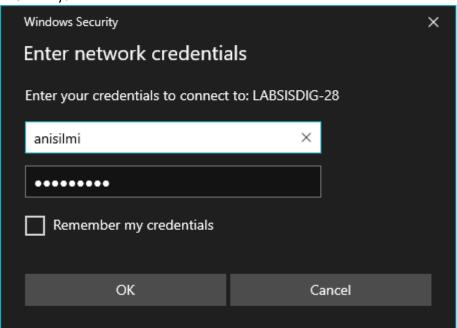


12.

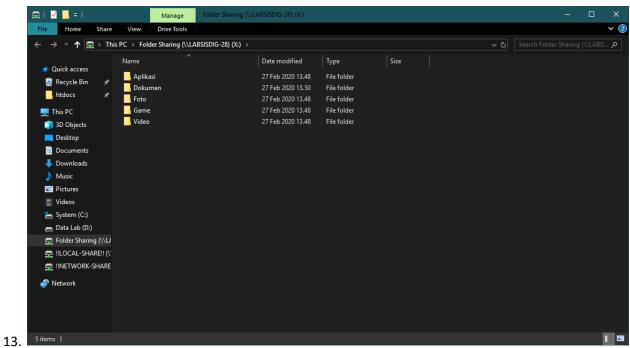


14. Tidak bisa menyimpan karenan aksesnya hanya read

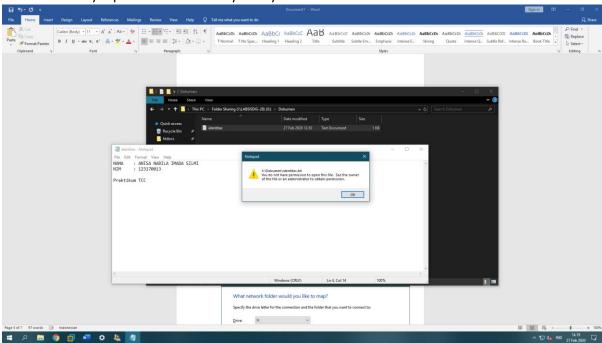


15. Agar bisa disimpan maka pada give access pilih read/write

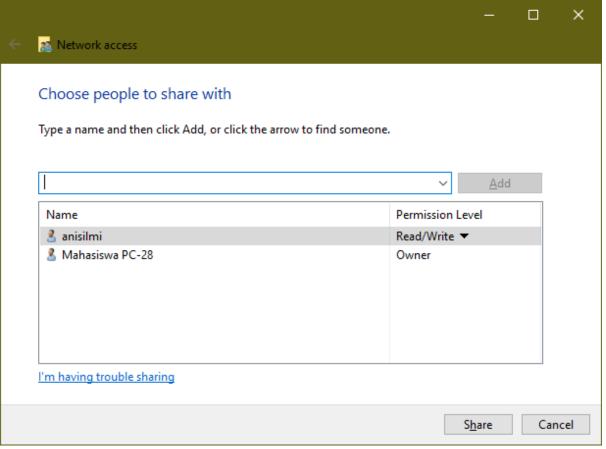


16. Untuk dpt dilihat siapapun maka pilih everyone

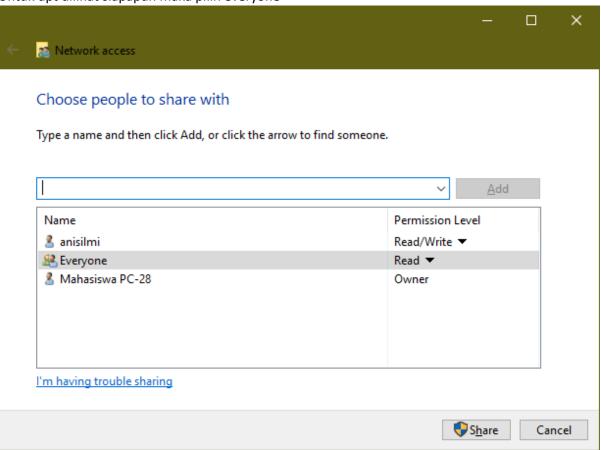


17. Kemudian di disconnect maka folder akan hilang

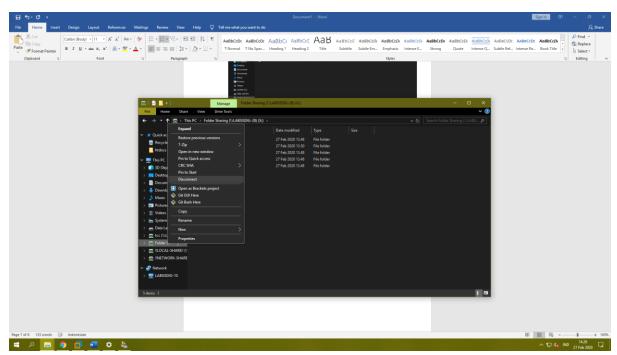


- 18. Lalu di mapping lagi
- 19. Simpan text baru akan tetap bisa disimpan
- 20. Agar tidak bisa disimpan maka rubah owner dirubah

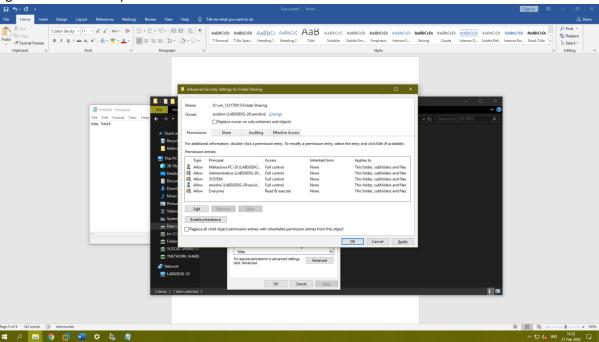

21. Ganti semua menjadi read aja

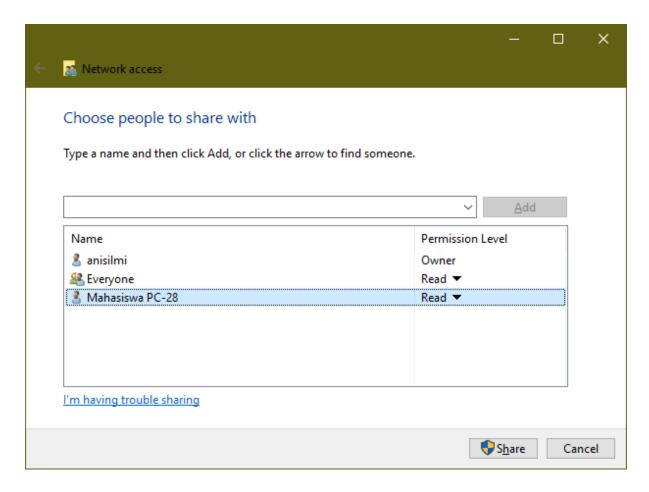

22. Maka tidak bisa lagi membuat folder atau tent dokumen baru

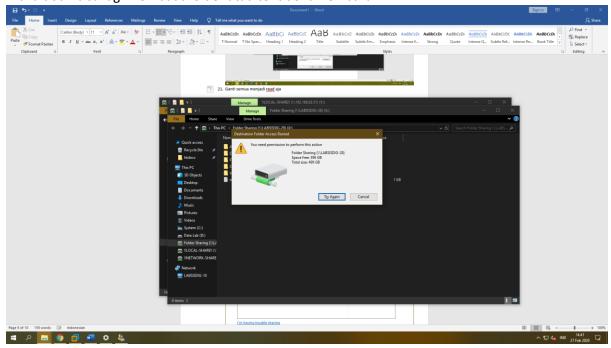


## Untuk akses folder teman

1. Buka folder C pilih System32-drives- host kemudian copy pada dekstop lalu buka. Kemudian tambahkan IP address teman Anda



- 2. Kemudian save pada folder C atau pada tempat semula
- 3. Kemudian mapping lagi seperti ini

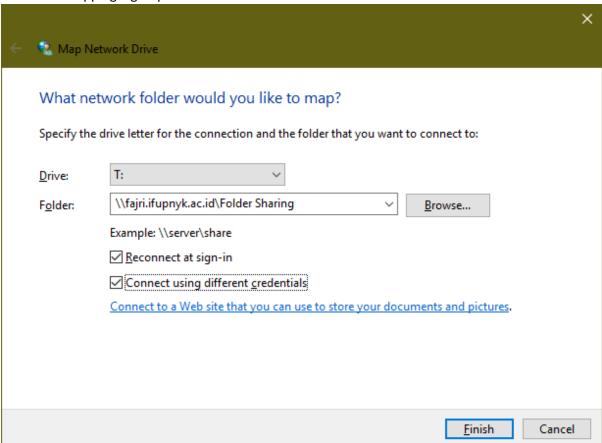

4. Maka akan muncul folfer teman Anda

